


## MANUAL DE USO

### LLENADO Y VACIADO DE DEPOSITOS

4. LA AUTOCARAVANA DISPONE DE UN DEPOSITO DE AGUAS LIMPIAS PARA ABASTECIMIENTO Y OTRO DE AGUAS GRISES QUE ES DONDE ACABAN LAS AGUAS SUCIAS QUE HEMOS UTILIZADO EN LA COCINA Y EL BAÑO. AMBOS TIENEN UNA CAPACIDAD DE 100 LITROS.

LA CARGA DE AGUA LIMPIAS SE REALIZA DESDE EL EXTERIOR. LA BOCA DE ENTRADA DE LA CARGA ESTÁ IDENTIFICADA CON LAS PALABRAS AGUA/ WATER Y EL SIMBOLO . LAS AUTOCARAVANAS DISPONEN DE UNA MANGUERA DE 5 METROS PARA EL RELLENADO DEL DEPOSITO DE AGUAS LIMPIAS. ESTA SE ENCUENTRA EN EL GARAGE.

**NOTA IMPORTANTE: ASEGURARSE, A LA HORA DE REALIZAR LA CARGA, QUE ESTA LLENANDO EL DEPÓSITO CORRESPONDIENTE Y NO CONFUNDIRLO CON EL DEL GASOIL O VICERVERSA.**




CUANDO EL DEPOSITO DE AGUAS GRISES ESTE LLENO, SE ENCENDERA LA LUZ ROJA DE R1 EN EL PANEL DE CONTROL. EN ESE MOMENTO TENDREMOS QUE PROCEDER AL VACIADO SIGUIENDO LOS SIGUIENTES PASOS:

HACER EL VACIADO EN UN LUGAR HABILITADO PARA ELLO. ESTE ESTARÁ INDICADO CON UNA SEÑAL COMO LA DE LA IMAGEN (FIG. 4.1) PODRÁ ENCONTRAR ESTA SEÑAL EN AREAS DE SERVICIO EN AUTOPISTAS, CAMPINGS, AREAS DE PERNOCTA DE AUTOCARAVANAS, ETC.,



**FIG. 4.1**

EL DEPOSITO DE AGUAS GRISES SE ENCUENTRA EN LOS BAJOS DE LA VIVIENDA A LA ALTURA DE LA PUERTA PRINCIPAL DE ESTA. EN PRIMER LUGAR DEBEREMOS QUITAR EL TAPON QUE SE ENCUENTRA EN LA BOCA DEL DESAGÜE TAL Y COMO PODEMOS APRECIAR EN LAS FIGURAS 4.2 Y 4.3. UNA VEZ SE HA QUITADO EN TAPÓN TIRAR DE LA PALANCA HACIA FUERA TAL Y COMO SE INDICA EN LA FIG. 4.4 Y ESPERAR A QUE EL DEPOSITO SE VACIE POR COMPLETO.

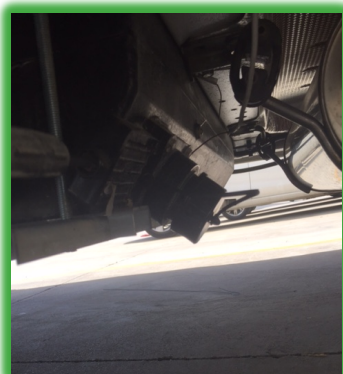

**FIG. 4.2**



**FIG. 4.3**



**FIG. 4.4**

AL FINALIZAR VOLVER A REALIZAR TODA ESTA OPERACIÓN LA INVERSA.

**NOTA IMPORTANTE:** EVITE QUE ENTREN POR LOS DESAGUES TROZOS DE COMIDA Y ELEMENTOS SOLIDOS. ESTOS ACABAN PUDIENDOSE Y PROVOCANDO FUERTES OLORES EN LA VIVIENDA. CUANDO VAYA A REALIZAR LA LIMPIEZA DE PLATOS PASELES ANTES UNA SERVILLETA DE PAPEL PARA ELIMINAR LOS RESTOS DE COMIDA.